

	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 1 di 8

CONTENUTO:

- 1. GENERALITÀ.**
- 2. SISTEMA DI MONTAGGIO.**
- 3. DATI TECNICI.**
- 4. DOCUMENTI FORNITI.**
- 5. INDIRIZZI UTILI.**

LISTA DELLE REVISIONI

Revisione		
N.	Data	Descrizione delle modifiche
0	01/01/06	PRIMA EMISSIONE
1		
2		
3		
4		
5		

N.B. Questa specifica è d'esclusiva proprietà della Cottosenese S.p.A e non può essere riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione della Direzione Commerciale.

N.B. Questa specifica può subire modifiche e/o aggiornamenti; pertanto è importante che gli utenti della stessa si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

Preparata da CQ:..... Approvato da: RP..... RC.....

	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 2 di 8

1. GENERALITÀ.

La Tegola “Francigena” è ispirata nel modello all’antico coppo romano e rappresenta una novità assoluta nel montaggio e nell’aspetto.

Per questo motivo è nata la necessità di creare un specifica per il montaggio di questa particolare tegola che differisce dai tradizionali sistemi di posa in opera normalmente impiegati in edilizia.

2 . SISTEMA DI MONTAGGIO.

Per eseguire una corretta posa in opera di questa tegola è necessario partire con il montaggio sempre dalla linea destra verso sinistra per file verticali parallele, partendo comunque dalla linea di gronda (vedi foto1), e allineando fila per fila con la staggia. Non deve mai essere montata prima tutta la linea di gronda altrimenti non sarà possibile completare la posa del tetto.

La distanza tra una fila di tegole e l’altra per linee verticali deve essere sempre di circa 2 cm. e può essere controllata costantemente grazie all’ausilio di un regolo di legno o alluminio dello spessore di cm.2 , garantendo così anche la rettilineità delle file appena poste in opera (vedi foto 2 e 3).

Nel caso in cui le tegole vengano montate su listellatura in legno, ISOTEC o altro isolante con passo obbligatorio si consiglia di tenere il passo a cm.34 (vedi foto 4).

Per le pendenze, la ventilazione del sottotetto, areatori, fissaggio dei listelli in legno, linea di gronda, linea di colmo e quant’altro facciamo riferimento all’opuscolo “Posa in opera” allegato sul nostro ultimo catalogo.

 <p>Cottosenese SAN QUIRICO</p>	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	<p>Titolo Sezione</p> <p>SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA</p>	<p>Pagina 3 di 8</p>

Foto 1.



 Cottosenese San Quirico	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 4 di 8

Foto 2.




 <p>Cottosenese San Quirico</p>	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	<p>Titolo Sezione</p> <p>SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA</p>	<p>Pagina 5 di 8</p>

Foto 3.



 <p>Cottosenese San Quirico</p>	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 6 di 8

Foto 4.

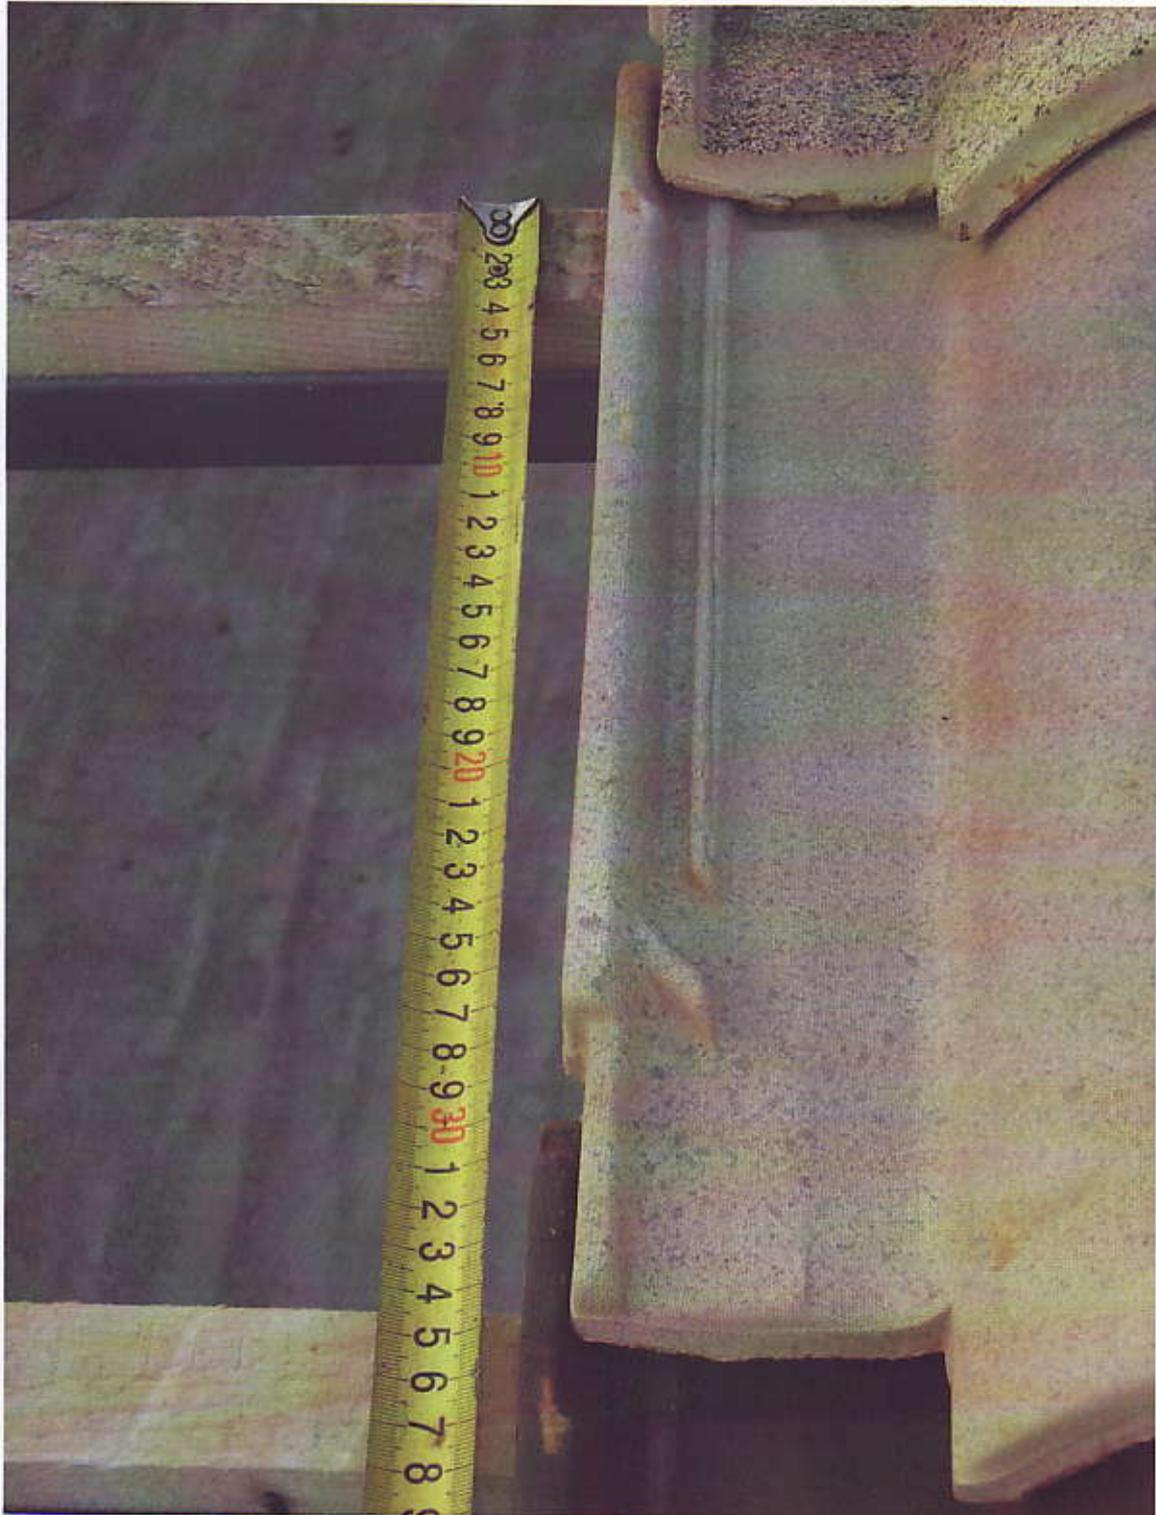

	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 7 di 8

3. DATI TECNICI.

Dati tecnici	u.m.	Tegola <u>FRANCIGENA</u>
Dimensioni	Cm	43 x 24,5
Peso pezzo singolo	Kg.	3,15
Peso per m ²	Kg.	48
Passo	cm.	Da 33,5 a 34*
Peso pallet 3 file	Ql.	6,0
Pezzi pallet 3 file	Pz	186
Peso pallet 4 file	Ql.	8,0
Pezzi pallet 4 file	N.	248

Colori: Naturale, Crete Senesi, Millennium, Antica San Quirico, Antica Pienza, Gallura, Antica Montalcino

N.B.* I passi segnati in neretto sono quelli che consigliamo per montare le tegole con l'ISOTEC o altro isolante con passo obbligatorio.

I Pesi , i passi e le dimensioni sono indicativi, i pesi sono soggetti ad una tolleranza del $\pm 8\%$ mentre le dimensioni $\pm 2\%$

4. DOCUMENTI FORNITI.

Si mette a disposizione dei Clienti che ne fanno esplicita richiesta i seguenti documenti:

1. Copia dei vari certificati di prova eseguiti da Enti esterni accreditati dall'Andil.
2. Depliant illustrativi.
3. Specifica di montaggio.

	CONTROLLO QUALITA'	DATA 01/01/2006
	Titolo Sezione SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA FRANCIGENA	Pagina 8 di 8

6 INDIRIZZI UTILI.

1. Indirizzo: Via fornaci 55/a. 53027 San Quirico d'Orcia.
2. Sito internet: [www@cottosenese.it](http://www.cottosenese.it)
3. E-mail: sfl@cottosenese.it
4. N. telefono centralino 0577/897510 - 4 linee-
5. N. telefono Amministrazione 0577/899807
6. N. fax Amministrazione 0577/898029
7. N. fax uff.,Qualità, Acquisti e Produzione 0577/899800
8. N. fax uff. Spedizioni Num.Verde 800411246

Cottosenese SpA - Soc. Unipersonale

Via Fornaci, 55/A

53027 S.Quirico d'Orcia (SI)

Tel.0577899807

Fax 0577 898029

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

Registro Imprese Montepulciano n.14

R.E.A Siena n.5613

C.F. e P.IVA n. 00045890522

*Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della OLAV srl
iscritta nel registro imprese di Perugia al n.02541430548*