

Titolo Sezione  
**SPECIFICA PER IL CORRETTO  
MONTAGGIO DELLA TEGOLA  
PORTOGHESE**

*CONTENUTO:*

- 1. GENERALITÀ.**
- 2. SISTEMA DI MONTAGGIO.**
- 3. DATI TECNICI.**
- 4. DOCUMENTI FORNITI.**
- 5. INDIRIZZI UTILI.**

**LISTA DELLE REVISIONI**

Revisione		
N.	Data	Descrizione delle modifiche
0	25/11/09	<b>PRIMA EMISSIONE</b>
1		
2		
3		
4		
5		

**N.B.** Questa specifica è d'esclusiva proprietà della Cottosenese S.p.A e non può essere riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione della Direzione Commerciale.

**N.B.** Questa specifica può subire modifiche e/o aggiornamenti; pertanto è importante che gli utenti della stessa si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	Titolo Sezione <b>SPECIFICA PER IL CORRETTO          MONTAGGIO DELLA TEGOLA          PORTOGHESE</b>	Pagina 2 di 8

## 1. GENERALITÀ.

La tegola portoghese è un prodotto moderno che ricorda la copertura romana, formata da coppi ed embrici. Si adatta a qualsiasi architettura e, pur rappresentando una valida alternativa al classico tetto in coppi, è la soluzione ideale per l'edilizia di oggi.

## 2. SISTEMA DI MONTAGGIO.

Per eseguire una corretta posa in opera di questa tegola è necessario partire con il montaggio sempre dalla linea destra verso sinistra per file verticali parallele, partendo comunque dalla linea di gronda (vedi foto1), e allineando fila per fila con la staggia.


La distanza tra una fila di tegole e l'altra per linee verticali deve essere sempre di circa 4 cm. e può essere controllata costantemente grazie all'ausilio di un regolo di legno o alluminio dello spessore di cm.4 , garantendo così anche la rettilineità delle file appena poste in opera (vedi foto 2 e 3).

Nel caso in cui le tegole vengano montate su listellatura in legno, ISOTEC o altro isolante con passo obbligatorio si consiglia di tenere il passo a cm.34,8 (vedi foto 4).

Per le pendenze, la ventilazione del sottotetto, areatori, fissaggio dei listelli in legno, linea di gronda, linea di colmo e quant'altro facciamo riferimento all'opuscolo "Posa in opera" allegato sul nostro ultimo catalogo.


 <p><b>Cottosenese</b> San Quirico</p>	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	<p>Titolo Sezione</p> <p><b>SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA PORTOGHESE</b></p>	Pagina 3 di 8

Foto 1.

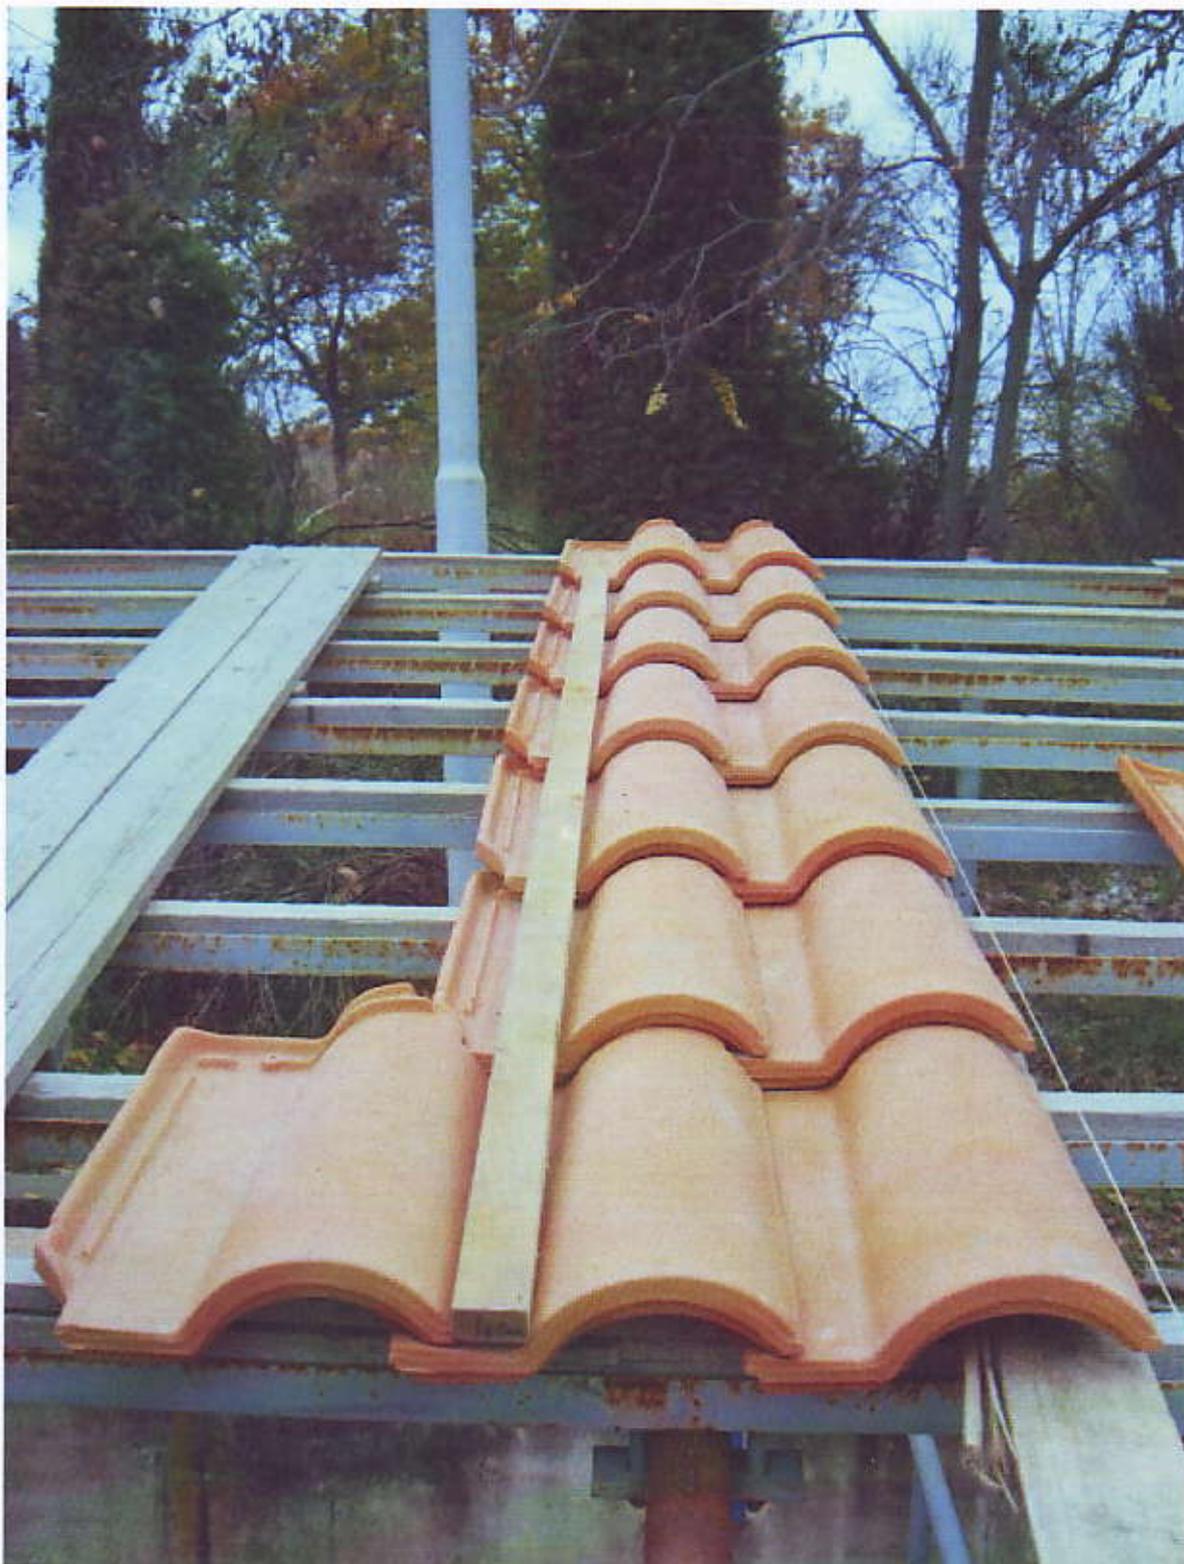

	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	Titolo Sezione <b>SPECIFICA PER IL CORRETTO          MONTAGGIO DELLA TEGOLA          PORTOGHESE</b>	Pagina 4 di 8

Foto 2.

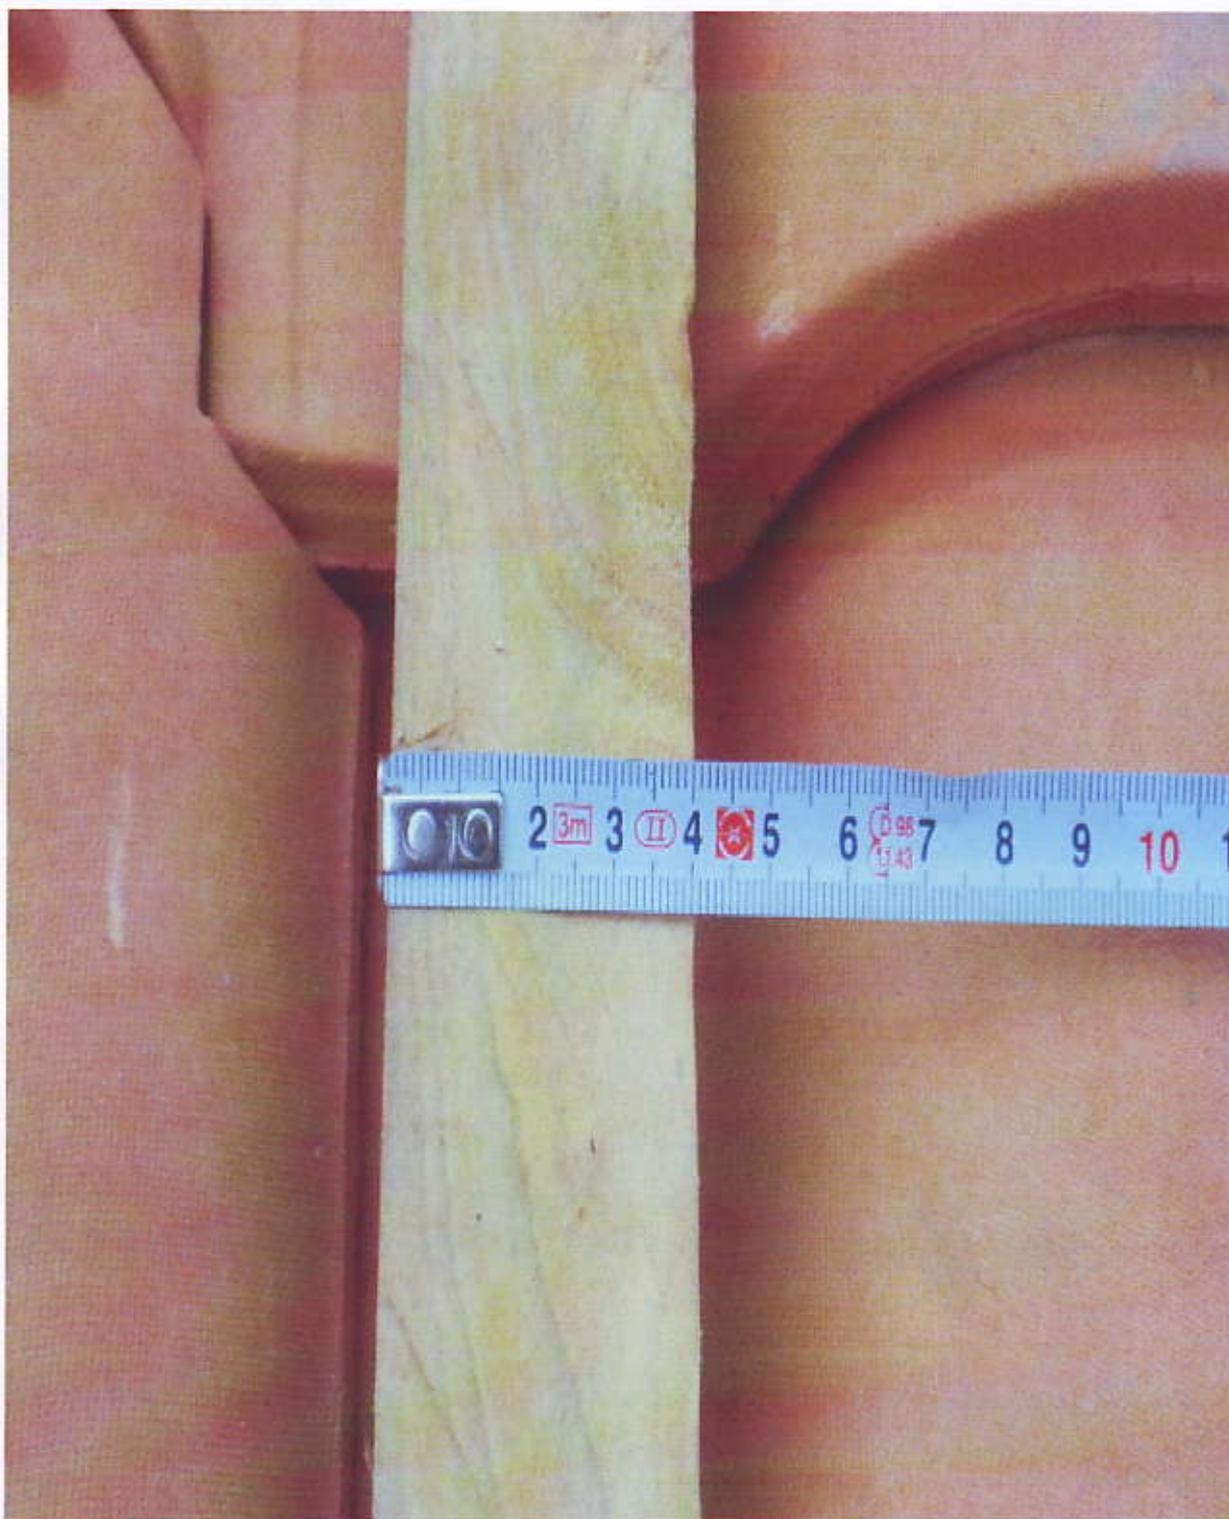

 <p><b>Cottosenese</b> San Quirico</p>	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	<b>DATA 25/11/2009</b>
	<p>Titolo Sezione</p> <p><b>SPECIFICA PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA TEGOLA PORTOGHESE</b></p>	<p>Pagina 5 di 8</p>

Foto 3.



	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	<b>Titolo Sezione</b> <b>SPECIFICA PER IL CORRETTO</b> <b>MONTAGGIO DELLA TEGOLA</b> <b>PORTOGHESE</b>	Pagina 6 di 8

Foto 4.



	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	Titolo Sezione <b>SPECIFICA PER IL CORRETTO          MONTAGGIO DELLA TEGOLA          PORTOGHESE</b>	Pagina 7 di 8

### 3 . DATI TECNICI.

Dati tecnici	u.m.	Tegola <u>PORTOGHESE</u>
Dimensioni	Cm	41 x 24,5
Peso pezzo singolo	Kg.	2,8
Peso per m <sup>2</sup>	Kg.	42
Passo	cm.	34,8
Pezzi per m <sup>2</sup>	N.	15
Peso pallet 3 file	Ql.	5,6
Pezzi pallet 3 file	Pz	198
Peso pallet 4 file	Ql.	7,4
Pezzi pallet 4 file	N.	264

*Colori disponibili : Naturale, Crete Senesi, Antica San Quirico e Antica Rocca*

**N.B.** I passi segnati sono quelli che consigliamo per montare le tegole con ISOTEC o altro isolante con passo obbligatorio e su listellatura in legno.

I Pesì , i passi e le dimensioni sono indicativi, i pesi sono soggetti ad una tolleranza del  $\pm 8\%$  mentre le dimensioni  $\pm 2\%$

### 4 . DOCUMENTI FORNITI.

Si mette a disposizione dei Clienti che ne fanno esplicita richiesta i seguenti documenti:

1. Copia dei vari certificati di prova eseguiti da Enti esterni accreditati dall'Andil.
2. Depliant illustrativi.
3. Specifica di montaggio.

	<b>CONTROLLO QUALITA'</b>	DATA 25/11/2009
	Titolo Sezione <b>SPECIFICA PER IL CORRETTO          MONTAGGIO DELLA TEGOLA          PORTOGHESE</b>	Pagina 8 di 8

## 6. INDIRIZZI UTILI.

1. Indirizzo: Via fornaci 55/a. 53027 San Quirico d'Orcia.
2. Sito internet: [www@cottosenese.it](http://www.cottosenese.it)
3. E-mail: [sfl@cottosenese.it](mailto:sfl@cottosenese.it)
4. N. telefono centralino 0577/897510 - 4 linee-
5. N. telefono Amministrazione 0577/899807
6. N. fax Amministrazione 0577/898029
7. N. fax uff.,Qualità, Acquisti e Produzione 0577/899800
8. N. fax uff. Spedizioni Num.Verde 800411246

**Cottosenese SpA** - Soc. Unipersonale

Via Fornaci, 55/A

53027 S.Quirico d'Orcia (SI)

Tel. 0577 899807

Fax 0577 898029

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

Registro Imprese Montepulciano n.14

R.E.A Siena n.5613

C.F. e P.IVA n. 00045890522

*Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della OLAV srl  
iscritta nel registro imprese di Perugia al n.02541430548*